で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用で きるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「本機のご利用にあたって」「安全上のご注意」をお読

接続するパソコンと設置 環境を確認する


重要

- □故障の原因となりますので、次のような場所に置か ないでください。
- 直射日光の当たるところ ● 空調機の送風、冷風、温風・ふくしゃ熱が当たると
- ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に 近いところ
- 高温、高湿、低温、低湿になるところ • 加湿器に近いところ
- 石油ストーブやアンモニアを発生させる機器(ジア ゾコピー機など) に近いところ


プリンターを設置する場所と環境を確 認します。

設置場所は、水平で、がたつきのない場所を選んでく ださい。プリンターが浮かずにきちんと接地している ことを確認してください。

- 設置する台の水平度は前後左右2度以下にしてく
- 温度と湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所
- に設置してください。(結露なきこと) • 使用範囲外では機械保護のため印刷を停止させる
- ことがあります。

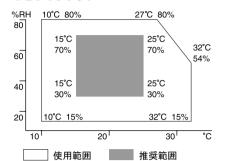

• 用紙のセット、GX カートリッジの交換、紙づまり の処置などをスムーズに行うために、図のような スペースを確保してください。

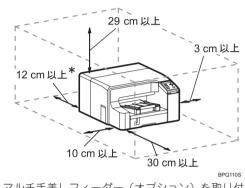

「マルチ手差しフィーダー(オプション)を取り付け る場合は、背面に 29cm 以上のスペースが必要です。

電源を確認します。 プリンターの電源は下記を使用してください。 100 V 50/60 Hz 1.0 A 以上

アースを確認します。

万一漏電した場合の感電や火災を予防するため、アー ス線は以下のどちらかに接続します。

• コンセントのアース端子 • 接地工事(D種)を行っているアース線

⚠警告●

- アース接続してください。アース接続がされな いで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因 になります。アース接続がコンセントのアース 端子にできない場合は、接地工事を電気工事業 者に相談してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつ なぐ前に行ってください。また、アース接続を外 す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。感電の原因になります。

⚠警告○

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで ください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コー ドをいため、火災や感電の原因になります。

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因になります。

• 本機は電源コンセントにできるだけ近い位置に

- 設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるよ うにしてください。
- お使いのパソコンの環境を確認します。 プリンターを使用するには、以下の環境が必要です。

Server 2003/2008 以降

- USB インターフェース、もしくはネットワークイ ンターフェースを持つ PC/AT 機および互換機 • OS: Windows 2000/XP/Vista, Windows
- インストールに必要なハードディスク(HDD)空 き容量: 80-100MB 以上
- OS: Mac OS X 10.3 以降 (PowerPC)、 10.4.5 以降 (Intel) インストールに必要なハードディスク (HDD) 空
- き容量:50MB 以上


□ 推奨の搭載メモリーは各 OS の最低必要メモリーと 同じです。

同梱品を確認し、梱包材 を取り外す

⚠ 注意❶

- 機械の重さは約 14kg (フルオプションでは約 16.5kg) あります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部に手 をかけ、ゆっくりと体に負担がかからない状態 で持ち上げてください。
- 無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とし たりすると、けがの原因になります。

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでくださ

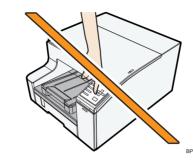

箱を開けて同梱品を取り出し、以下の同梱 品がすべてそろっていることを確認します。

- □ 電源コード
- □ GX カートリッジ シアン □ GX カートリッジ マゼンタ
- □ GX カートリッジ イエロー
- □ GX カートリッジ ブラック ▼ かんたんセットアップ(本書)
- □ 本機のご利用にあたって □ こんなときには
- □ CD-ROM「ドライバー・操作ガイド・ユーティ
- ※操作ガイドは CD-ROM の中に収録されています。
- □ マニュアルポケット □ お客様登録はがき
- □ 保証書
- □ お問い合わせ先のシール
- 梱包材を取り外します。
- プリンターを持ち上げ、設置する場所 に移動します。




プリンターは、図のように両側面の下部に手をかけ、 ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてく

4. プリンターを固定しているオレンジ色の テープを取り外します。

.

マニュアルポケットを取り付けます。

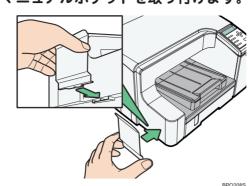

○ マニュアルポケットに同梱品の冊子『こ。 んなときには」をセットします。

↓ 補足

- □長距離の移動をするときは、プリンターを購入した ときの箱に入れて輸送してください。 □ 電源コードを巻いているオレンジ色のテープ以外 は、すべて取り外してください。
- □ USB ケーブルおよび LAN ケーブルは、プリンター に同梱されていません。
- ロリコーの推奨品は USB2.0 プリンターケーブ ル 509600 4pin A-TYPE, 4pin B-TYPEの USB2.0 ケーブル (2.5 m) です。
- □ 10BASE-T または 100BASE-TX に対応したイー サネットケーブルを使用してください。


GX カートリッジを取り 付ける

⚠ 注意 🕕

- インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、 異常のあるときは医師にご相談ください。 インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませ
- るなどして吐き出させ、医師にご相談ください。 • インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または 石鹸水で洗い流してください。


⚠ 注意♡ インクは子供の手の届かないところに保管してください。

ロ プリンターの電源は指示があるまで入れないでくださ

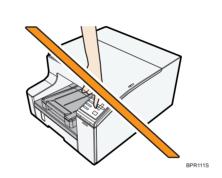


□ 必ず本機に同梱されている GX カートリッジを使用 して下さい。同梱品以外のカートリッジや使用済み のものを使用すると、インクを本体に送りこむ供給 動作が正常に終了しないことがあります。

GX カートリッジを用意します。

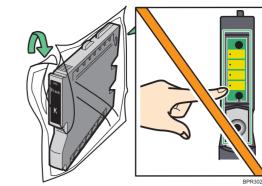


GX カートリッジのインクの供給部分、チップ部分に は触れないでください。

右前カバーのくばんでいる箇所を押し て(1) 開けます(2)。

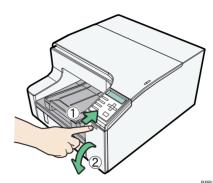


GXカートリッジの向きを確認し、軽 く差し込みます。

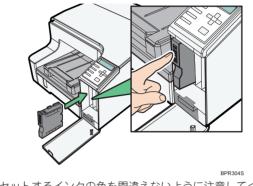


セットするインクの色を間違えないように注意してく

GX カートリッジを奥まで確実に差し込みま す。

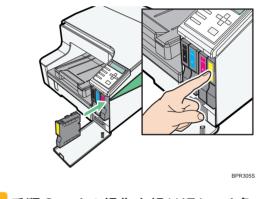

手順3~4の操作を繰り返し、4色す べての GX カートリッジを取り付けま

右前カバーのくぼんでいる箇所を押し て閉じます。

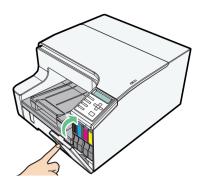

右前カバーが閉じていることを確認してください。

→ 補足

□ GX カートリッジなどの消耗品は、リコー指定の製 品により、安全性を評価しています。安全にご使用 いただくため、リコー指定の GX カートリッジまた は消耗品をご使用ください。


電源プラグを接続する

⚠警告◇

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因になります。

□インクの供給中は本機に触れずにお待ちください。

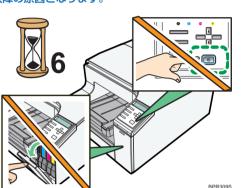





電源コードを巻いているオレンジ色の

雷源プラグをプリンターに確実に差し 込みます。


テープを取り外します。

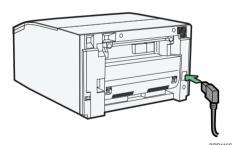

<mark>╒</mark> アース線を接続し、電源プラグをコン セントに確実に差し込みます。

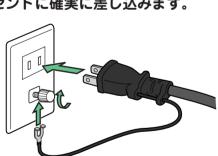

プリンターの下に電源コードをはさまないないように 注意してください。 設置する台の水平度は前後左右2度以下にしてくださ

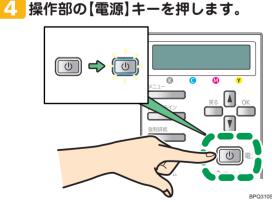

インクを本体に送りこむ動作が始まりま

「インク ジュウテンチュウ」や「XX フン キカ イヲ サワラナイ」(XX 部分は残り時間) のメッ セージが消えるまで本機に触れずに、約6分お

操作部に「インサツデキマス」のメッセー ジが表示されることを確認します。 インクの供給中は電源をオフにできませ ん。電源プラグをコンセントから抜かない


インクの供給中はカチカチと音がする動作 が何度か行われますが、故障ではありませ ん。しばらくお待ちください。 インクの供給が終わると[電源] キーが点

滅から点灯にかわります。


用紙をセットする

重要

ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。

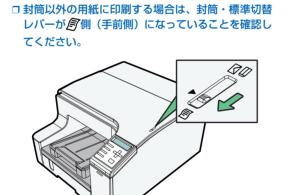


1 トレイ1 の取っ手をつかんで引き出し (①)、少し持ち上げてから本体から取 り外します(②)。

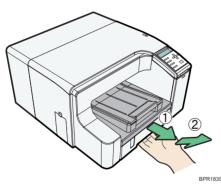


トレイ1は本体から取り外せます。取り出したトレイ 1を落とさないようにご注意ください。


右の用紙ガイドのレバーをつまんで用 紙のサイズに合わせてスライドさせ、 手前の用紙ガイドをつまんで広げてお きます。

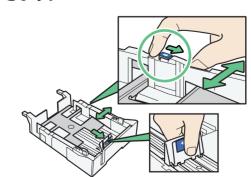


印刷する面を下にして、上限表示を超 えないように用紙をセットします。

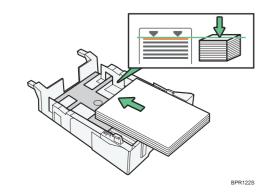

手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の 長さに合わせてスライドさせます。

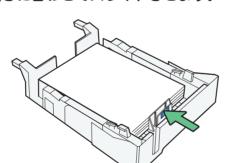

トレイ1を突き当たるまで静かに押し 込みます。

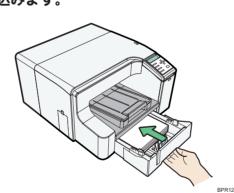

₩ 補足 □マルチ手差しフィーダーをお使いの場合は、用紙の セット方法が、お使いのトレイにより異なります。 用紙のセット方法について詳しくは、『操作ガイド』 「用紙をセットする」を参照してください。

テスト印刷をする

ト印刷を行います。

します。

テストインサツ

プリンターで印刷ができることを確認するため、テス

【▲】または【▼】キーを押して「テスト

インサツ」を表示させ、【OK】キーを押

操作部の【メニュー】キーを押します。

【▲】または【▼】キーを押して「カラー サンプル」を表示させ、【OK】キーを押 します。

〈テストインサツ〉

インサッチュウ

2.ガラーサンプル カラーサンプルが印刷されます。


印刷終了後、カラーサンプルの画面に戻ります。 カラーサンプルが印刷されたことを確認してください。 印刷結果に問題がある場合はノズルチェックを行って

手順の詳細は、『こんなときには』 🛅 🔕 「ノズルチェックの方法」を参照してください。 操作部の【電源】キーを長押しして、プ リンターの電源を切ります。

USB 接続する場合 インストールする前に(USB接続用)」 へ進んでください。

- ネットワーク接続する場合 インストールする前に(ネットワーク接続 用)」へ進んでください。

インストールする前に (USB接続用)

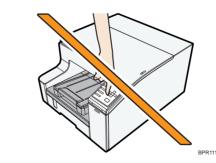

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでくださ

プリンターの電源がオフになっている ことを確認します。


パソコンの電源を入れて起動します。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、 すべて終了してください。

Windows を起動した場合に、新しいハードウェアを 追加するためのウィザード画面が表示される場合があ ります。この場合は、[キャンセル] をクリックして 画面を閉じてください。もう一度プリンターの電源が オフになっていることを確認してください。

ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。 ● ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)Φ○一覧または特定の場所からインストールする (詳細)⑤) 統行するには、D欠へ】をクリックしてください。

〈戻る(日) | 次へ(日) | キャンセル [5]

プリンター背面の USB ケーブルコネ クターに、USB ケーブルのコネクター (Bタイププラグ:四角い方)を接続し ます。

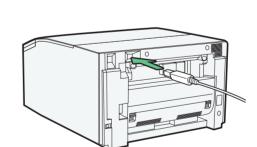

USB ケーブルの反対側のコネクター (A タイププラグ:平たい方) をパソコ

ンの USB 端子に接続します。

₩ 補足

進んでください。

- □ USB ケーブルは、コネクターの USB マークの向 きを確認して差し込んでください。
- □USBケーブルは、奥までしっかりと差し込んでく
- □ オプションのマルチ手差しフィーダーが装着されて いると USB ケーブルを取り付けにくいので、ご注 意ください。

Windows でプリンタードライバーをイ ンストールする場合 「8 おすすめインストール (USB 接続用)」へ

Macintosh でプリンタードライバーを インストールする場合 「Macintosh でご使用する場合」へ進んでく

火災や感電の原因になります。 延長コードの使用は避けてください。

- ください。また、タコ足配線をしないでください。
- 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コー ドをいため、火災や感電の原因になります。



つづく

おすすめインストール (USB接続用)

ここでは Windows XPの画面で説明しています。他 のOSをお使いになる場合は、操作が異なる場合があ

プリンタードライバーと操作ガイドをインストールし

表示される画面は、お使いの環境によって異なります。


☆ 重要



□インストールする場合は管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオ

ンしてください。

インストール時のご注意 ◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」、「Windows セキュリティ」

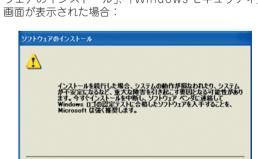

続行(Q) インストールの停止(S)

1.「はい」、「続行」または「このドライバソフトウェ アをインストールします」を選択して、インストー ルを続行してください。

◆「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表 示された場合: 1.[一覧または特定の場所からインストールする]を 選択し、[次へ]をクリックします。

2. [次の場所を含める] にチェックを付け、[参照] をクリックします。 3.CD-ROM 内の「DRIVERS¥RPCS R¥XP VISTA ¥DISK1]フォルダにあるINFファイルを選択し、[次

へ]をクリックします。 このとき [リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索]のチェックは必ず外してください。

付属の CD-ROM に入っているファイルの詳細は、『操 作ガイド』 O 「CD-ROM 収録ソフトウェアについて」 を参照してください。



付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM

[おすすめインストール (USB 接続用)] をクリックします。



□ソフトウェア使用許諾契約のすべての 項目をお読みください。[同意します] を選び、「次へ」をクリックします。



✓ プリンターの電源がオフになっている。 ことを確認し、[次へ]をクリックしま す。



、プリンターとコンピューターがUSBケーフルで接続されていることを確認して 2.プリンターの電源をオンにしてください。 3.接続先を自動記譜します。このままお待ちください。 **UOn** 認識されるまで時間がかかることがあります。 ネットワーク接続、またはボートの設定を手動でおこなう場合は[自動 認識中止体理してください。 新しないトトウェアの検出ウィザード」が起動していななことを確認してくだ

協続されているプリンターを探しています。

うプリンターとパソコンが正しく接続さ

キーを押します。

れていることを確認し、操作部の【電源】

起動している場合は「新しいハートウェアの検出ウィサート」とこの画面を閉じ、インストールを始めからやりなおしてください。

(A) (A) (Y)

戻る A OK

自動設議中止

登録を行うには、「登録する」をクリックします。 インターネットに接続している場合に利用できます。 インターネットの通信料金がかかります。

接続先が確認されない場合は、『本機のご利用にあたっ




インストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



インストールの完了を確認し、インター ネットでお客様登録を行う場合は、[今 すぐお客様登録する]をチェックして

から[完了]をクリックします。

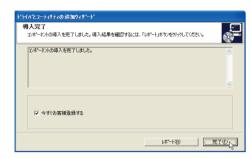

プリンタードライバーと操作ガイドの インストールが完了しました。

「コンピューターを再起動してください」のメッセー ジが表示された場合は、パソコンを再起動し、再起動 後にお客様登録を行ってください。

手順8で[今すぐお客様登録する]を チェックした場合は、[お客様登録] 画面が表示されます。

インターネットでご登録される場合、お客様登録はが きの送付は不要です。

11 登録後は、ブラウザーを終了します。

🄁 [終了] をクリックします。



₩ 補足

□ CD-ROM をセットすると、[ドライバー・操作ガイ

イドのアイコンが登録されます。 □「コンピューターを再起動してください」のメッセー

定をします。

インストールする前に (ネットワーク接続用)


▶ネットワークで接続する

HUBなどのネットワーク機器を準備してから、プリ ンターにイーサネットケーブルを接続します。 イーサネットポートには、10BASE-Tまたは 100BASE-TX のケーブルを接続してください。

1 重要


□ イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用に なるネットワーク環境に合わせて別途で用意ください。

プリンター背面のイーサネットポート にイーサネットケーブルのコネクター を接続します。

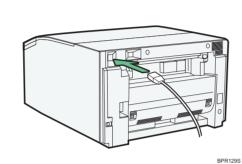

2 ケーブルのもう一方のコネクターをハ ブ(HUB) などのネットワーク機器に 接続します。

◆ LED の見方



1. 100BASE-TX で接続している場合は緑色 LED が点灯し、10BASE-Tで接続している場合は点 灯しません。 2. ネットワークに正常に接続し、データを送受信す

ると橙色 LED が点灯します。 操作部で設定する

プリンターの操作部を使ってネットワークに関する設


イーサネットケーブルを使用してプリンターをネット ワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境 に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。 設定できる項目と工場出荷時の値は、下記のとおりで す。これらは、インターフェース設定メニューの項目 です。


項目名	工場出荷時
1. DHCP	Off
2. IPアドレス	11.22.33.44
3. サブネットマスク	0.0.0.0
4. ゲートウェイアドレス	0.0.0.0

5 ユウコウプロトコル TCP/IP ユウコウ

6. イーサネットソクド ジドウセンタク ここでは、TCP/IPを使用してIPアドレスを割り当ててプリンターを使用する方法を記載します。

操作部の【電源】キーを押します。

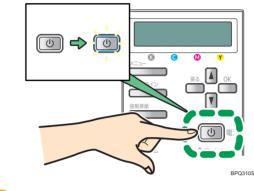

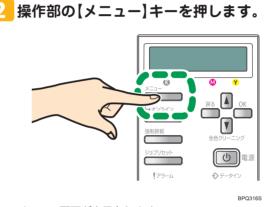

【▲】または【▼】キーを押して、「イン ターフェースセッテイ」を表示させ、 【OK】キーを押します。

> インターフェースセッティ

【▲】または【▼】キーを押して、「ネット ワークセッテイ」を表示させ、【OK】キー を押します。

> 〈インターフェースセッティ〉

【▲】または【▼】キーを押して、[IPア ドレスlを表示させ[OK]キーを押しま す。

> 〈ネットワークセッティ〉 2. IP7k*vz 現在設定されている IP アドレスが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、カーソ ルのあるフィールドの値を変更します。



設定する IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 してください。 【▲】または【▼】キーを押し続けると、値が10ずつ増

変更の必要がないときは、【OK】キーを押すと、次の フィールドに移動します。

【OK】キーを押します。 フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソ ルが移動します。

減します。

192. 2**.**. 33. 44

同じ操作を繰り返し、すべてのフィー ルドに値を入力して、【OK】キーを押 します。

一つ前のフィールドに移動するときは、【戻る】キー を押します。

IP アドレスの設定と同様の手順で「サ ブネットマスク」と「ゲートウェイア ドレス」を設定します。

🚺 すべての設定が終了したら、【オンライ ン】キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。 設定した内容は、システム設定リストで確認できま す。システム設定リストの印刷方法は、『操作ガイド』 ⑤「システム設定リストを印刷する」を参照してく

Windows でプリンタードライバーをイ ンストールする場合 おすすめインストール(ネットワーク接続 用)」へ進んでください。

インストールする場合 Macintosh でご使用する場合」へ進んでく

■ Macintosh でプリンタードライバーを

おすすめインストール (ネットワーク接続用)

プリンタードライバーと操作ガイド、Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi をインストールします。 ここでは Windows XP の画面で説明しています。他 のOSをお使いになる場合は、操作が異なる場合があ ります。

表示される画面は、お使いの環境によって異なります。


☆ 重要

□ お使いの環境に、CD-ROM に同梱されている Ridoc Desk Navigator-Ridoc IO Navi よりも新しいバージョ ンの Ridoc Desk Navigator-Ridoc IO Navi がインス トールされていると、おすすめインストールでインストー ルすることができません。プリンタードライバーをインス トール後にあらためてポートを作成してご使用ください。

ロインストールする場合は管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンし てください。

インストール時のご注意

◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」、「Windows セキュリティ」 画面が表示された場合

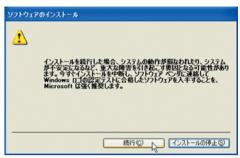

1.「はい」、「続行」または「このドライバソフトウェ アをインストールします」を選択して、インストー ルを続行してください。

Windows を起動して、プリンターに 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

他のアプリケーションソフトを起動している場合は すべて終了してください。




[おすすめインストール(ネットワーク 接続用)〕をクリックします。


ドライバーのインストールが始まります。



📴 ソフトウェア使用許諾契約のすべての 項目をお読みください。[同意します] を選び、[次へ]をクリックします。

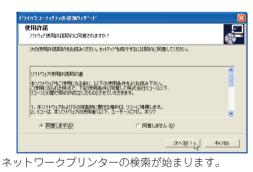


選択画面が表示されたら、お使いの機 種名を選択し、[インストール] をク リックします。

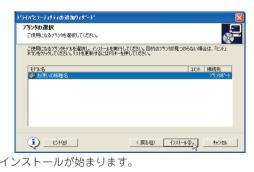

プリンターが見つからず、選択画面に「プリンター ポート」のみ表示される場合は、プリンターの IP ア ドレスが設定されていないか、パソコンとプリンター が別セグメントのネットワークにあります。プリン ターのIP アドレスとネットワーク環境を確認してか らインストールしてください。または、選択画面で「フ リンターポート」を選択してインストールしてくださ い。この場合は、Ridoc IO Navi はインストールされ ないので、プリンタードライバーのインストール後に Ridoc IO Navi をインストールし、ポートを設定して

<mark>-う</mark>[完了] をクリックします。

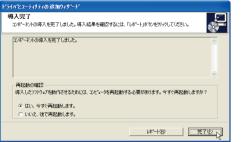

6 プリンタードライバーと操作ガイド、 Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi のインストールが完了しました。 パソコンを再起動し、お客様登録を行ってください。

₩ 補足

□ CD-ROM をセットすると、[ドライバー・操作ガイ ド・ユーティリティー] 画面が表示されます。表示 されない場合は、[マイコンピュータ] または [エ クスプローラ]からCD-ROMドライブを開き、 [Setup.exe] アイコンをダブルクリックしてくだ

ロインストールが完了すると、デスクトップに操作ガ イドのアイコンが登録されます。

□「コンピューターを再起動してください」のメッセー ジが表示された場合は、パソコンを再起動してくだ □ その他の使用方法については、「操作ガイド」 🔕 「印

刷の準備」を参照してください。

Macintosh でご使用する 場合

プリンタードライバーをインストールします。 ここでは、Mac OS X 10.5.1 の画面で説明していま す。OSのバージョンによっては、操作が異なる場合 があります。

☆ 重要

□ 他のアプリケーションが実行されていると、インス トールは行えません。インストールの前にすべての アプリケーションを終了しておくことをおすすめし

□インストール終了後、コンピューターを再起動する 必要があります。インストールの前に作業中のデー 夕を保存しておくことをおすすめします。

□ プリンタードライバーをインストールするときは、 管理者としてログインすることが必要です。詳細は お使いの Macintosh の管理者に確認してください。

Macintosh を起動して、付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライ ブにセットします。 [Mac OS X 10.5 or later] フォルダ

クします。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[Mac OS X 10.3 or later] フォルダの [RPCS_R] フォル ダにある [お使いの機種名] アイコンをダブルクリッ クします。

の[RPCS_R]フォルダにある[お使

いの機種名]アイコンをダブルクリッ

警告画面が表示されるので、[続ける] をクリックします。

[ようこそ お使いの機種名インストー ラへ] 画面が表示されるので、[続ける] をクリックします。

「ソフトウェア使用許諾契約」が表示さ れるので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。

をクリックします。 [同意しない] を選択すると、前の画面に戻ります。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[同 意します〕をクリックします。

確認画面が表示されるので、[同意する]

[インストール]をクリックします。 インストール先を選択するには、「インストール先を

変更 ...]をクリックします。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、「イ ンストール先の選択」画面でインストール先を選択し

「認証」画面が表示されるので、管理者 の名前とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

確認画面が表示されるので、内容をよ く読み、[インストールを続ける]をク リックします。

インストールが開始されます。

(Mac)」へ進んでください。

[再起動]をクリックします。 プリンタードライバーのインストールが終了し、コン ピューターが再起動します。

Macintosh で USB に接続してプリン ターを使用する場合 「WUUSBに接続してプリンターを使用する

Macintosh でネットワークに接続して プリンターを使用する場合

ネットワークに接続してプリンターを使用 する (Mac)」へ進んでください。

USB に接続してプリン ターを使用する(Mac)

☆ 重要

ロプリンターは、あらかじめ USB ポートに接続され ている必要があります。プリンターの電源はオンに してください。 □ USB 2.0 での印刷は Mac OS X 10.3.3 以降で可

能です。

[アップル]メニューの[システム環境

設定〕をクリックし、「システム環境設 定〕画面で〔プリントとファクス〕を クリックします。 [プリントとファクス] が表示されます。

Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[ア プリケーション] フォルダの [ユーティリティ] フォ ルダにある[プリンタ設定ユーティリティ]アイコン をダブルクリックして起動します。 [プリンタリスト] が表示されます。

🛂 プリンターの一覧から、プラグアンド

プレイで自動認識されたプリンターを

選択し、いったん削除します。[-](削

除)をクリックします。 削除確認のメッセージが表示されるの で、[OK] をクリックします。

4 [+] をクリックします。

Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[プ

USB ポートに接続されているプリンターの名称が表 Mac OS X 10.3.x~10.4.xをお使いの場合は、[接続]

 使用するプリンターの名称を選択しま す。

クします。

手差しトレイ(マルチ)を使用する場 合は、「インストール可能なオプション」 の〔手差しトレイユニット〕にチェッ

り [プリントとファクス] に追加したプリ ンターの名称が表示されます。 Mac OS X 10.3.x~10.4.xをお使いの場合は、[プ

テム環境設定を終了]をクリックしま

す。 [システム環境設定] が終了します。

リンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設 定ユーティリティを終了]をクリックします。 [プリンタ設定ユーティリティ] が終了します。

□ 印刷品質を詳細に設定する場合は、プリンターを使 用する前に[濃度微調整...]の設定を行ってくださ

☆ 重要

□ プリンターは、あらかじめネットワークに接続され ている必要があります。プリンターの電源はオンに してください。

□本体でプリンターの IP アドレスを設定しておく必 要があります。IPアドレスの設定方法は、「

イン ストールする前に (ネットワーク接続用)」を参照 してください。

[アップル] メニューの [システム環境 設定]をクリックし、[システム環境設 定〕画面で〔プリントとファクス〕を クリックします。

[プリントとファクス] が表示されます。

Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[ア プリケーション] フォルダの [ユーティリティ] フォ ルダにある [プリンタ設定ユーティリティ] アイコン をダブルクリックして起動します。

[プリンタリスト] が表示されます。

[+] をクリックします。

プリンターの追加画面が表示されます。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[プ リンタ] メニューの [プリンタを追加...] またはツー ルバーにある [追加] をクリックします。

プリンターの追加画面で [IP] をクリッ クします。

[プリンタブラウザ] が表示されます。

Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[プ リンタブラウザ] 画面で [IP プリンタ] をクリックし

[プロトコル :]のポップアップメニュー

から [LPD (Line Printer Deamon)]

を選びます。 [アドレス:] の入力欄に使用するプリ ンターの IP アドレスを入力します。

[う [ドライバ:] のポップアップメニュー から[使用するドライバを選択 ...]を 選び、[お使いの機種名]を選びます。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[使

用するドライバ:] のポップアップメニューから

[Ricoh] を選び、[機種] のリストから [お使いの機

[追加]をクリックします。

種名〕を選びます。

が表示されます。

手差しトレイ(マルチ)を使用する場 合は、[インストール可能なオプション] の[手差しトレイユニット]にチェッ クを付け、[続ける]をクリックします。

[プリントとファクス] に追加したプリ ンターの IP アドレスが表示されます。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[プ

リンタリスト] に追加したプリンターの IP アドレス

(し)[システム環境設定] メニューの〔シス テム環境設定を終了〕をクリックしま

[システム環境設定] が終了します。 Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、[プ リンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設 定ユーティリティを終了]をクリックします。

[プリンタ設定ユーティリティ] が終了します。

₩ 補足

□ プラグアンドプレイで認識されたプリンターを一覧 からいったん削除せずに使用した場合、Mac OS X の仕様によりドライバーの一部の画面が英語表示さ □ 印刷品質を詳細に設定する場合は、プリンターを使

□ その他の使用方法については、『操作ガイド』 💿 「本

これで「かんたんセットアップ」が

機を Macintosh で使う」を参照してください。

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文くださ

■故障・保守サービスに関するお問い合わせ 故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店に 修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続き などをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。

転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。 http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html ■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

0120-000-475

FreeDial FAX 0120-479-417 受付時間:平日(月~金)9時~18時

音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせ ください。トーン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させてい ただいております。

■最新ドライバーおよびユーティリティー情報 最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットの リコーホームページから入手できます。 http://www.ricoh.co.jp/download/index.html

株式会社リコー


東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒 104-8222

RICOH

ドライブにセットします。 してください。 **6** ステータスモニターの起動方法を設定

し、[次へ] をクリックします。

ド・ユーティリティー] 画面が表示されます。表示 されない場合は、[マイコンピュータ] または [エ クスプローラ] から CD-ROM ドライブを開き、 [Setup.exe] アイコンをダブルクリックしてくだ □ インストールが完了すると、デスクトップに操作ガ

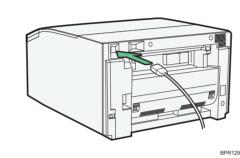

メニュー画面が表示されます。

プリンターの追加画面が表示されます。

プリンターの追加画面で「デフォルト」 をクリックし、[種類] が [USB] になっ ていることを確認します。

が [USB] になっていることを確認します。

クを付け、[続ける]をクリックします。

(し)[システム環境設定] メニューの[シス

□その他の使用方法については、『操作ガイド』 機を Macintosh で使う」を参照してください。

用する前に[濃度微調整...]の設定を行ってくださ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

osoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

無断転載禁止 © 2009 Ricoh Co.,Ltd.

リンタ] メニューの [プリンタを追加...] またはツー ルバーにある [追加] をクリックします。 [プリンタブラウザ] が表示されます。

▼ [名前:] が [お使いの機種名] になっ ていることを確認し、[追加]をクリッ

リンタリスト] に追加したプリンターの名称が表示さ

Mac OS X 10.3.x~10.4.xをお使いの場合は、[プ

□ プラグアンドプレイで認識されたプリンターを一覧 からいったん削除せずに使用した場合、Mac OS X の仕様によりドライバーの一部の画面が英語表示さ

ネットワークに接続してプ リンターを使用する(Mac)

土曜日 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時 (祝祭日、弊社休業日を除く)

2009年4月 JA JP J017-6603A

IPSiO GX e3300